PROTEC TOPGEAR 2013/5 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR〔HS-S47〕

【'99～'05 DJEBEL200 (SH42A-114262～)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

●専用ハーネス ●PG-110 (3Pカプラー仕様) ●PG-110用ステー(PGST-13)
●マグネット(1.5mm厚)、ドーナツ型ガイドテープx各4枚 ●チェック用LED
●PG-220 (2Pカプラー仕様) ●PG-220用両面テープ ●クランプコア
●専用メーターステー(SPST-02) ●タイラップ(142mm)x8本

本製品にはSPI本体は含まれません。別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様)¥12,800(税込)が必要です。
車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

●本説明書はDJEBEL200 ('99)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
①ヘッドライトを外し、青6Pカプラーを分割します。

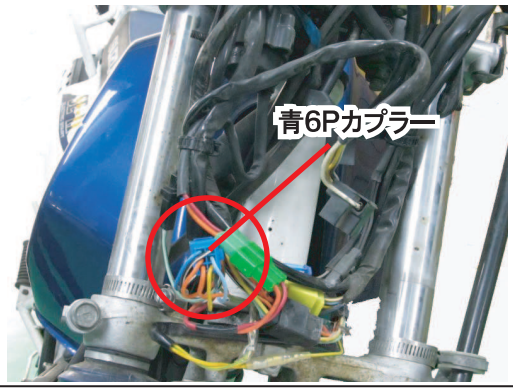

【専用ハーネス接続図】

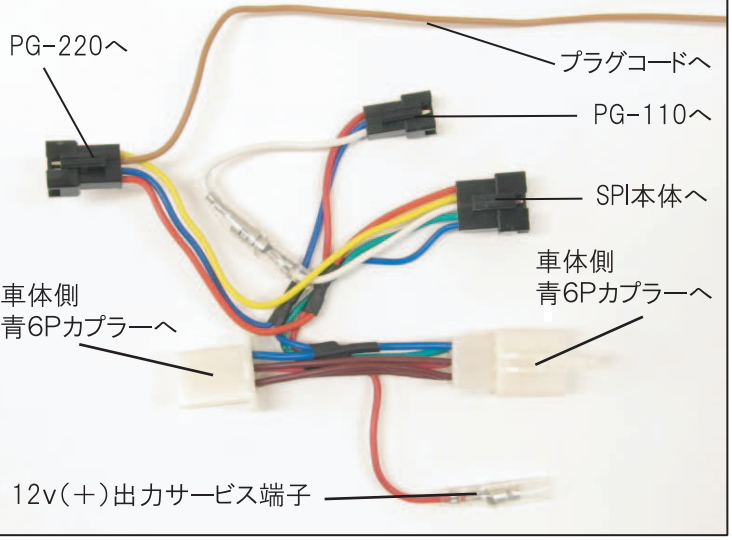

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側青6Pカプラーとの間に割り込ませます。
②車体左側タンク下のプラグコードに、専用ハーネスの茶色線をクランプコアで挟んで取り付けます。
③PG-220本体をフレームに両面テープで貼り付けます。
④PG-220の4Pカプラーと専用ハーネスを接続します。

※茶色線はフレームや車体側ハーネスなどに沿わせてタイラップで固定してください。

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考に付属品のSPI本体用ステーを取り付けます。
②SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

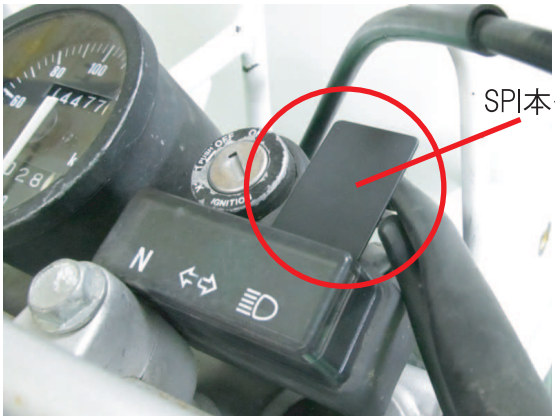

③SPI本体のコードを専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。

裏面へ続く

【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。

②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示したフロントフォーク左側ブレーキキャリパーボルトで共締めします。
PG-110センサーとマグネットの隙間は5～10mmの範囲で調整します。

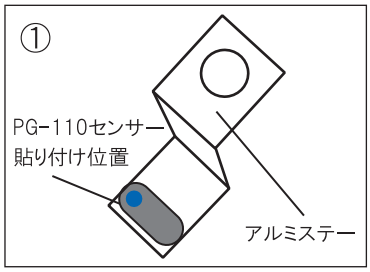

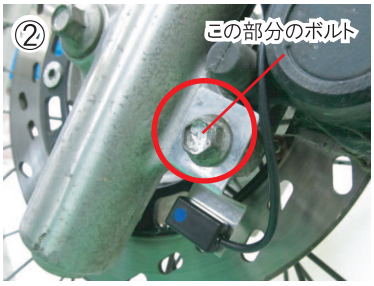

下の枠内の注意点を参考に
フロントディスクローター（右側）にマグネットを**4箇所**貼付けます。

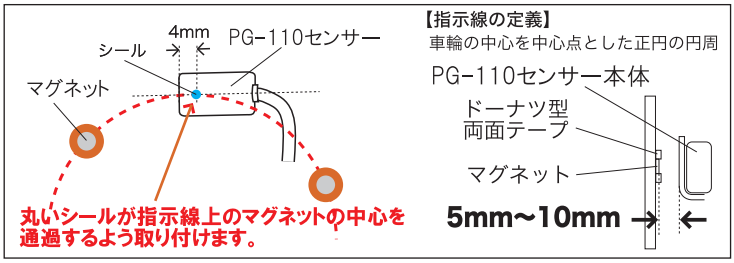

③ドーナツ型のガイドテープをディスクローターのフローティングピンを目安に4箇所等間隔に貼ります。

④マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。

※マグネットは必ずホイール中心部に対し等間隔に配置します。
4個あるディスクローターボルトを目安にしてください。

ノーマルディスクローター以外の場合、マグネットは3個以上等間隔で貼り付けてください。

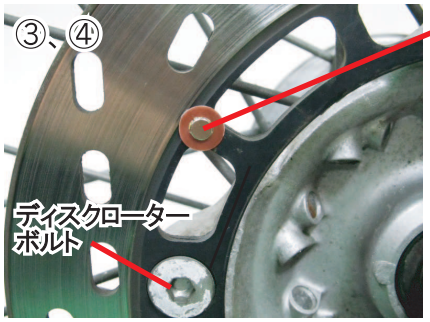

※マグネット、ガイドテープはこの位置に貼ります。

ディスクローターボルトは全部で4箇所あります。
左の写真を参考に等間隔にマグネットを貼ります。

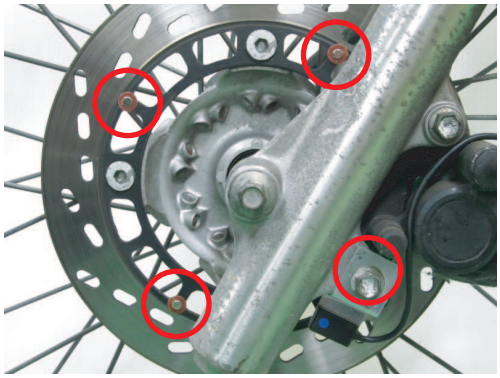

左の画像の
○の位置に
マグネットを
貼り付けます。

ユニシ製G17ボンド推奨

⑤PG-110のコードはメーターケーブルに沿ってタイラップで縛り、巻き込みやストローク時に引っ張られないように取り回し、専用ハーネスまで通します。
※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください。

⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ接続してください。余ったコードは束ねてタイラップで結束します。

【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】

①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線のギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線をメインハーネスの黒3Pカプラーの白線へ接続します。

②チェック用LEDのもう一方の線（青または黒）をボディーアースに接続します。

③ギアをニュートラルに入れ、キーONにし、フロントホイールをゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過する時にLEDが点灯し、通り過ぎたら消える事を全てのマグネットにて確認してください。全て点灯していれば正常です。

※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図

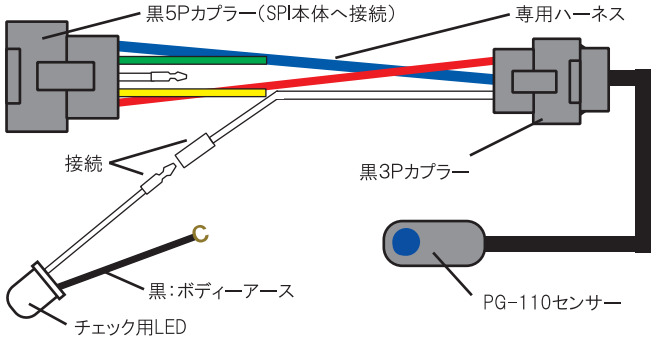

チェック用LEDの確認方法

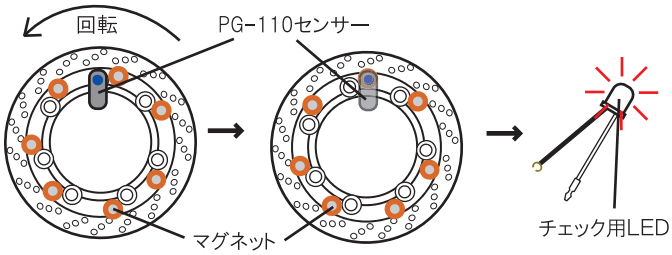

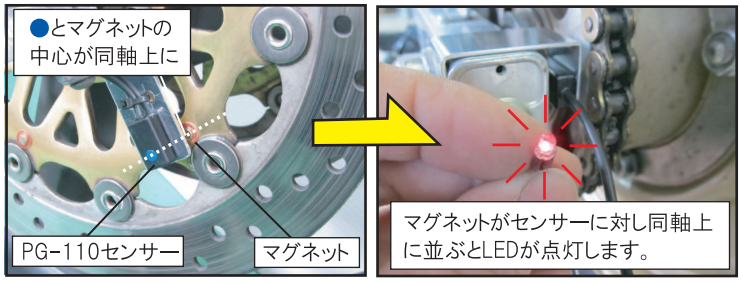

※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていませんので、マグネットを貼り直し再調整してください。

**※チェック終了後はチェック用のLEDを外し、
必ず専用ハーネス白線のギボシ同士を接続してください。**

※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後多目的にご利用頂けます。

■ヘッドライトを元に戻して完了です。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケーター（5Pカプラー仕様）の取扱説明書をご覧ください

株式会社 プロテック
〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010
http://www.protec-products.co.jp/